RadioShack®
www.radioshack.com™

Alarma para Puertas y Ventanas Con Llave de Seguro 49-424

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

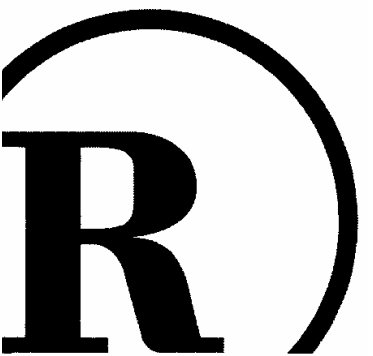

☐ CARACTERÍSTICAS

Su Alarma para Puertas y Ventanas de RadioShack, es su “Guardia Electrónico” las 24 horas del día. La alarma puede sonar instantáneamente, o después de una demora que le da tiempo para desactivarla. Desactivar la alarma es fácil, utilizando una de las dos llaves incluidas.

Sencilla Instalación sin Cables – se puede colocar fácilmente a puertas no metálicas y ventanas con tornillos o con la cinta adhesiva (ambos incluidos).

Alarma de Sensor Magnético – emite una sonora alarma (10 dB a 30 cms) para alejar a posibles ladrones.

© RadioShack Corporation. Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation.

Bajo Consumo de Energía – utiliza menos de 0,05 mA cuando la alarma no suena para una mayor duración de la batería.

☐ Un Vistazo a su Alarma

Indicador – se enciende en verde durante aproximadamente 15 segundos y después se apaga para indicar el retraso de salida, cuando la alarma está en su modo de retraso y armada. Destella en rojo cuando las baterías están bajas.

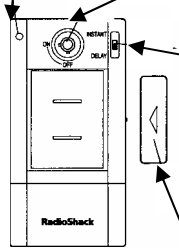

ON/ OFF – Ajuste a **ON** para activar la alarma o en **OFF** para desactivarla.

INSTANTÁNEA/ DEMORA – ajuste a **INSTANTÁNEA** para ajustar la alarma a su modo instantáneo o a **DELAY** para ajustarla al modo de demora.

Magneto – se monta en cualquier lado de la alarma.

☐ Preparación

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su alarma requiere de dos baterías AAA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño, y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas Radio Shack.

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del tipo y tamaño recomendado.

- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas o recargables) o recargables de diferentes capacidades.

1. Utilice un desarmador pequeño para quitar los tornillos de la parte inferior de la alarma, y deslice la tapa para retirarla.

2. Coloque las baterías en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior.

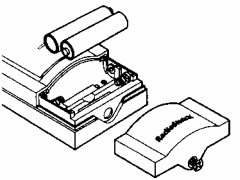

3. Coloque nuevamente la tapa y asegúrela con los tornillos.

Nota: La alarma trabaja únicamente después de instalar las baterías. La alarma puede activarse únicamente si usted abre la puerta o ventana después de la primera vez que la ventana o puerta fue cerrada.

Cambie las baterías cuando el indicador de la alarma destelle en color rojo o cuando el sonido de la alarma se debilite. Si la alarma no trabaja después de que cambie las baterías, retire y coloque nuevamente las baterías.

Advertencia: Disponga de las baterías viejas de manera adecuada y rápidamente. No las queme o entierre.

Precaución: Si no planea utilizar la alarma durante un mes o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir partes electrónicas.

MONTANDO LA ALARMA

Importante:

- Su alarma utiliza un magneto para activar la alarma interna. Está diseñado para puertas no metálicas y ventanas únicamente.

- Si monta la alarma en una superficie metálica puede interferir con la operación adecuada del magneto. No la monte en puertas o ventanas metálicas.

Seleccionando un Lugar

Seleccione un lugar que le permita instalar el magneto en una puerta o ventana y la alarma a un lado del magneto en el marco, o viceversa. Monte la alarma y el magneto a una distancia no mayor a 80 mm ($^{5/16}$ pulgada), con la flecha del magneto dirigida hacia una de las líneas grabadas en el lado de la alarma.

Utilizando Tornillos

1. Utilice la plantilla para perforaciones incluida para marcar los lugares para los tornillos de la alarma y del magneto.

2. Perfore los agujeros de 2 mm ($^{1/16}$ pulgada) de diámetro en los lugares marcados.

3. Coloque uno de los tornillos en el agujero marcado “A” hasta que la cabeza del tornillo quede aproximadamente 3 mm (1/8 de pulgada) de la superficie donde se va a montar.

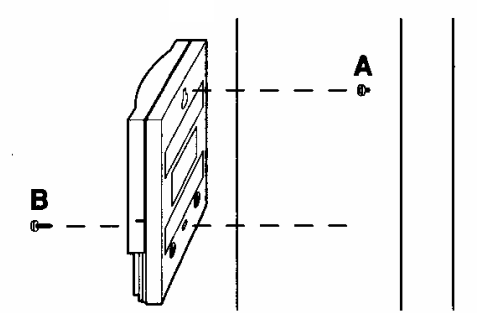

4. Debe alinear el agujero en la parte trasera de la alarma con el tornillo, después deslice la alarma en el tornillo hacia abajo para asegurarla.

5. Retire la tapa del compartimiento de las baterías y las baterías. Coloque el tornillo en el agujero “B”. Instale nuevamente las baterías y la tapa.

6. Utilice un objeto como un clip enderezado para jalar hacia fuera la base del magneto.

7. Utilice los dos tornillos restantes para montar la abrazadera para montar el magneto.

8. Inserte con presión el magneto en la abrazadera para montarlo. Asegúrese que las flechas del magneto apunten caja una de las líneas grabadas en cualquiera de los lados de la alarma.

Utilizando la Cinta Adhesiva

1. Asegúrese que las superficies donde colocará la cita estén completamente limpias.

2. Tire el papel protector de la cada una de las cintas incluidas y coloque las cintas en la parte trasera de la alarma y del magneto.

3. Retire la parte trasera del otro lado de la cinta adhesiva de la alarma. Presione firmemente la alarma contra la superficie donde la colocará, presione durante aproximadamente un minuto.

4. Con las flechas del magneto apuntando hacia un lado de las líneas grabadas en cualquier lado de la alarma, repita el paso 3 para sujetar el magneto.

☐ Preparación

ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA

Para activar la alarma cuando usted se encuentra en su hogar, ajuste el interruptor **INSTANTÁNEA/ DEMORA** a **INSTANTÁNEA** y después ajuste **ON/ OFF** a **ON**.

Si la puerta o ventana asegurada se abre y el magneto se aleja de la unidad de la alarma, sonará una fuerte alarma durante aproximadamente 90 segundos hasta

que usted ajuste el interruptor **ON/ OFF** a **OFF**. Después de 90 segundos, la alarma se apagará y el indicador destellará lentamente en color verde.

Cuando la alarma suene, inserte una de las llaves incluidas en la ranura marcada **ON/ OFF** en la parte delantera de la alarma u ajústela en **OFF** para desactivarla.

SALIDA/ ENTRADA RETRASO

Para activar la alarma iniciando usted sale de su casa, cierre la puerta o ventana asegurada, ajuste el interruptor **INSTANTÁNEA/ DEMORA** a **RETRASO**, y después ajuste el interruptor **ON/ OFF** a **ON**.

Cuando usted ajuste **ON/ OFF** a **ON**, el indicador se enciende en color verde durante 12 – 18 segundos antes de que se active la alarma, dándole tiempo necesario para salir y cerrar la puerta. Después de 12 – 18 segundos, la alarma se activa y el indicador se apaga.

Importante: Cuando usted activa la alarma, debe salir de la casa en un lapso de 12 segundos para evitar activar la alarma.

Cuando usted regresa a su casa y abre la puerta asegurada, tiene aproximadamente 12 segundos para desactivar (apagar) la alarma. El indicador destella rápidamente en color verde durante la entrada con retraso. De lo contrario, la alarma sonará hasta que usted ajuste el interruptor **ON/ OFF** a **OFF** o la alarma se reestablece (después de aproximadamente 90 segundos). Si la alarma se activó durante su ausencia, el indicador destellará lentamente en color verde.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Si el indicador destella en color rojo cuando usted ajusta el interruptor **ON/ OFF** a **ON**, las baterías de la alarma están bajas. Cambie las baterías.

Nota: si la alarma se activó y las baterías están bajas, el indicador no destella en color rojo, pero si indica el intento de entrada destellando en color verde.

Cuidado

Mantenga la alarma seca, si se llagara a mojar, séquela de inmediato. Utilice y almacene la alarma únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje la alarma con cuidado; no la tire. Mantenga la alarma lejos de polvo y tierra, límpiela ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarla como nueva.

Si modifica o intenta forzar los componentes internos de la alarma, puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía. Si la alarma no opera como se supone, llévela a su tienda RadioShack para recibir asistencia.

☐ Especificaciones

Fuente de Energía.....2 baterías AAA x 1,5 V (3 V cc)
Voltaje de Operación.....2,4 V Mínimo

Desgaste de Corriente a 3 V:
Modo de Espera.....0,04 mA Límite. (0,05 mA Máximo).

Timbre de la Alarma.....150 mA Nominal (200 mA Máximo).
Frecuencia de la Alarma.....3.3 kHz ± 25%
Ciclo de Frecuencia de la Alarma.....1,3 Hz ± 25%

Temperatura de Operación.....0-50°C (32 – 122° F)

Dimensiones (AAP).....105 x 54 x 25,4 mm ($4^{1/8}$ x $2^{1/8}$ x 1 pulgadas)
Peso .....98.6 g (3,17 oz)

Las Especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.